

Edith by Fibre ⚡ood



Edith by Fibre ood



32 - 60

Un col officier subtil et un volant drapé sur les épaules. Edith n'est pas seulement élégant, mais versatile. Le volant est également flexible : vous pouvez le réaliser aussi long et large que vous souhaitez. Un élastique dans l'ourlet de la manche crée ce léger effet bouffant.



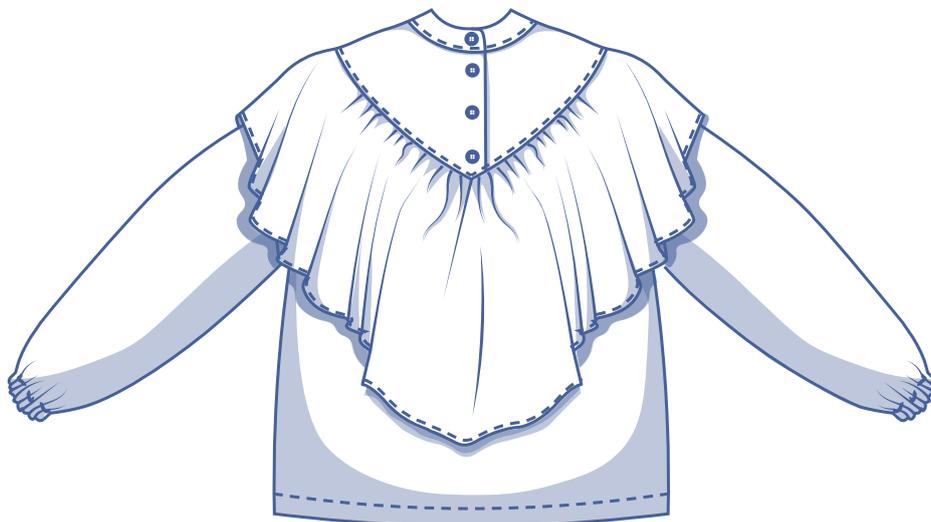



tableau des mesures (en cm)

taille	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
stature	160	164	166	167	168	169	170	171	172	172	172	172	172	172	172
TP (tour de poitrine)	76	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134	140	146
TH (tour de hanches)	86	90	94	97	100	103	106	109	115	120	125	130	135	140	145

Choisissez la taille sur la base du **tour de poitrine**. Votre tour de hanches est plus grand que celui dans le tableau des tailles, consultez le tableau ci-dessous pour vérifier si le tour d'ourlet est suffisant pour laisser de l'ampleur ou si vous devez ajuster cette taille. Vous le ferez facilement en reprenant le patron, vous passez tout simplement de la ligne d'une taille vers la ligne d'une autre taille.

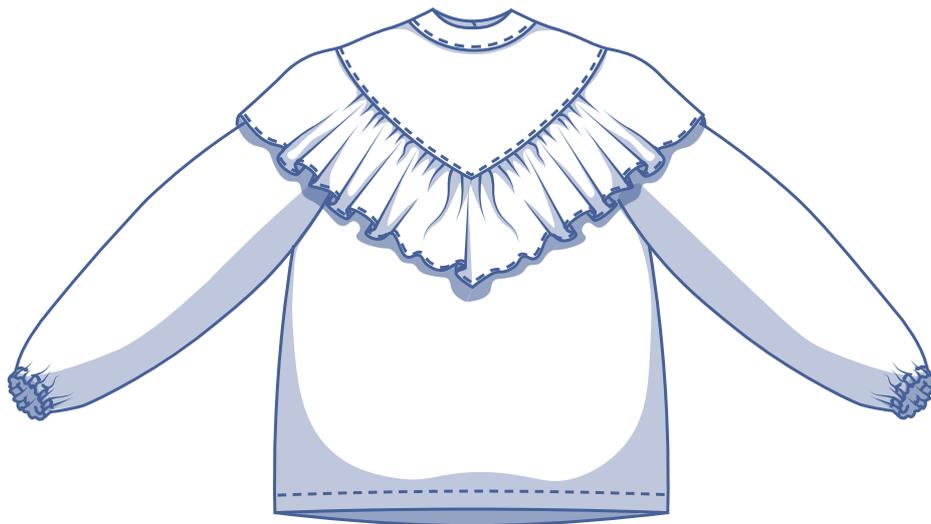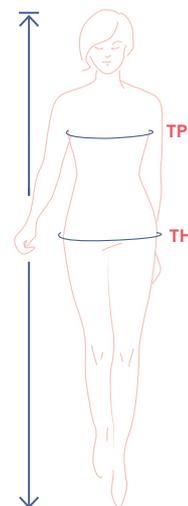

dimensions patron (en cm)

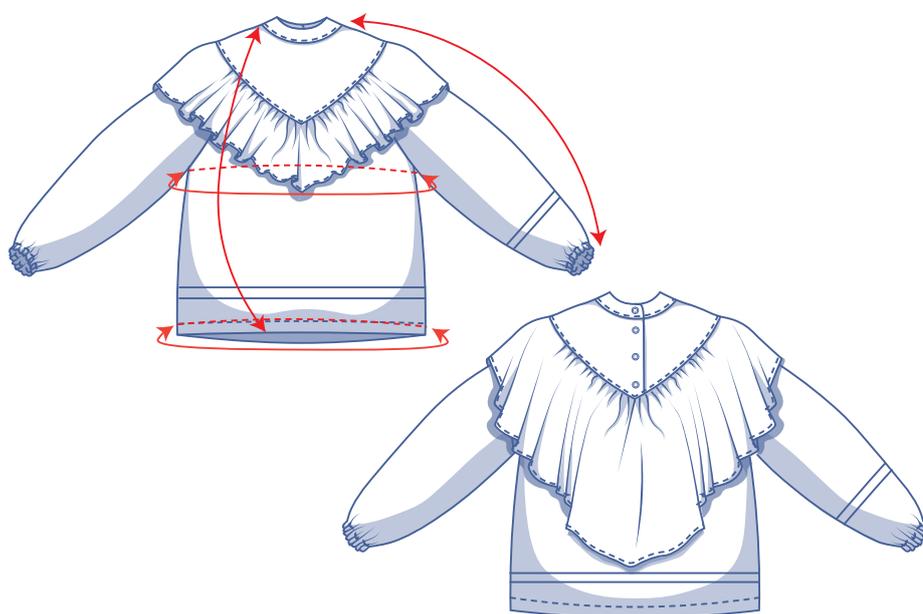

Les dimensions dans ce tableau sont les dimensions du patron selon le tissu utilisé et doivent être utilisées comme référence. Les largeurs comprennent un supplément (des mesures du corps) pour garantir un certain confort et obtenir une coupe déterminée (= **coupe confortable**).

== raccourcissez ou rallongez votre patron ici

taille	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
longueur	62,5	63,25	64	64,75	65,5	66,25	67	67,75	68,75	69,75	70,75	71,75	72,75	73,75	74,75
longueur des manches*	69	69,5	69,75	70	70,5	70,75	71,25	71,5	71,75	72,25	72,75	73,25	73,75	74	74,5
tour de poitrine	87,5	91,5	95,5	99,5	103,5	107,5	111,5	115,5	121,5	127,5	133,5	139,5	145,5	151,5	157,5
tour d'ourlet	94	98	102	106	110	114	118	122	128	134	140	146	152	158	164

* Longueur des épaules comprise.

Comparez les longueurs indiquées avec les longueurs mesurées ou souhaitées. **Rallongez** ou **raccourcissez** le top et/ou les manches en découpant les parties du patron sur les lignes doubles indiquées. Séparez ensuite les parties du patron de x centimètres ou faites en sorte que les parties se chevauchent de x centimètres. Veillez à ce que les lignes MDV, MDS et les coutures de côté soient bien droites.



ATTENTION

Adaptez la quantité de tissu à vos ajustements.

matériel



- Fil à coudre
- Doublure thermocollante : max. 35 cm
- Bouton (Ø 1,1 cm) : 4
- Élastique (largeur 1,5 cm) : voir tableau
- Tissu : voir tableau

élastique		32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
longueur	cm	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58

tissu		32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
largeur du tissu 110 cm	cm	215	220	220	290	290	295	300	300	305	310	320	325	330	380	385
largeur du tissu 140 cm	cm	160	160	185	190	195	195	200	205	210	290	295	300	300	305	310


Vous trouverez le plan de coupe associé à la page 6 de cette marche à suivre.

conseil de tissu



Edith aime les tissus souples ou raides. Dans un tissu souple tel qu'une viscose tissée, le volant tombera joliment autour des épaules. Un tissu plus raide donnera plus de « corps » ou de volume au volant. Vous pouvez donc réaliser Edith dans de nombreux tissus : mousseline, crêpe (de viscose), chambray, lyocell, popeline, velours fines cotes, broderie anglaise. Les imprimés sont également possibles : rayures, carreaux, fleurs.

Proud to be #Sewista

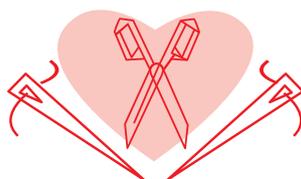


pièces du patron & valeurs de couture (en cm)

Afin de coudre le vêtement selon la marche à suivre, vous devez ajouter les valeurs de couture indiquées autour des pièces du patron en papier avant de les découper. Si vous utilisez un patron PDF, vous pouvez imprimer le patron avec ou sans valeurs de couture. Regardez la [vidéo](#) pour plus d'infos.

1. DV haut : 1x sur le pli du tissu
2. DS haut : 2x
3. DV bas : 1x sur le pli du tissu
4. DS bas : 1x sur le pli du tissu
5. col : 2x sur le pli du tissu
6. volant DV : 1x sur le pli du tissu
7. volant DS : 1x sur le pli du tissu
8. manche : 2x

ASTUCES

- La largeur du volant varie. Vous préférez un volant avec une largeur égale ? Coupez la pièce 6 (= le volant le plus court) ou la pièce 7 (le volant le plus long) 2x sur le pli du tissu.
- Bien entendu, vous pouvez également déterminer vous-même la longueur du volant souhaitée. Assemblez les coutures d'épaule de 6 et 7 ensemble et tracez la largeur souhaitée parallèle à l'encolure. Prévoyez 1 cm de valeur de couture.

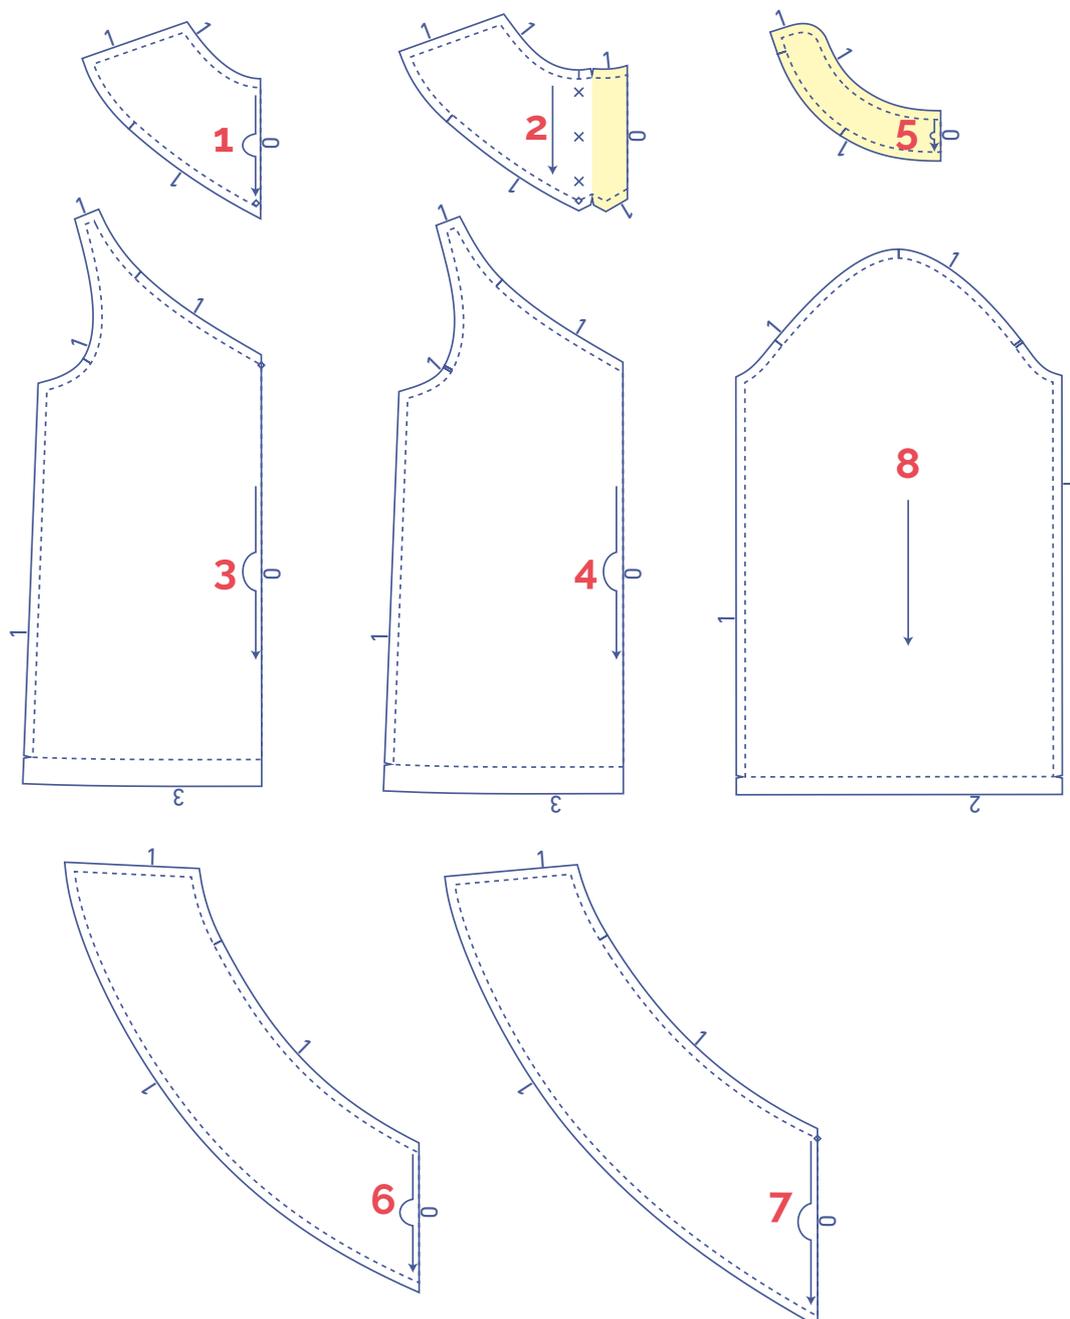



ATTENTION

L'envers des pièces marquées en jaune clair est renforcé avec de la doublure thermocollante.


	type de matière
	tissu
	doublure thermocollante



plan de coupe pour un tissu uni
largeur du tissu 110 cm

32 - 36

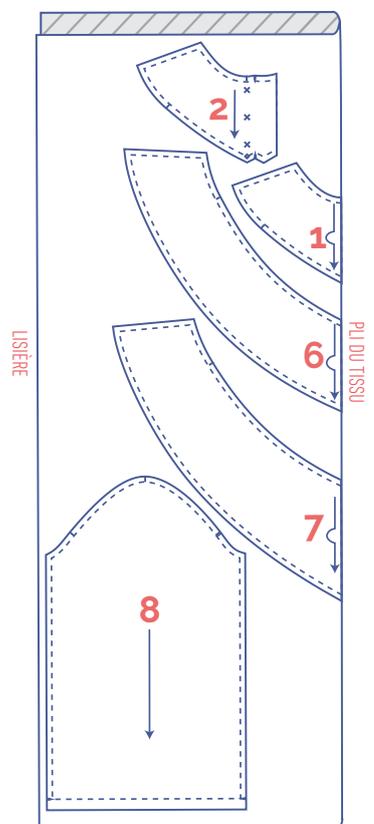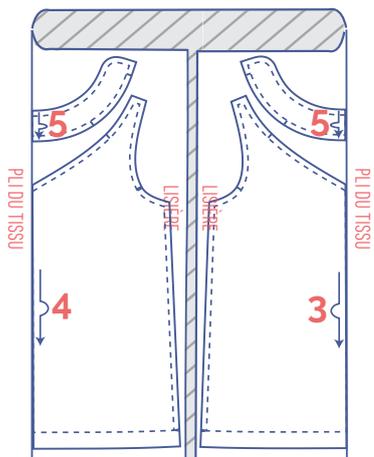

38 - 56

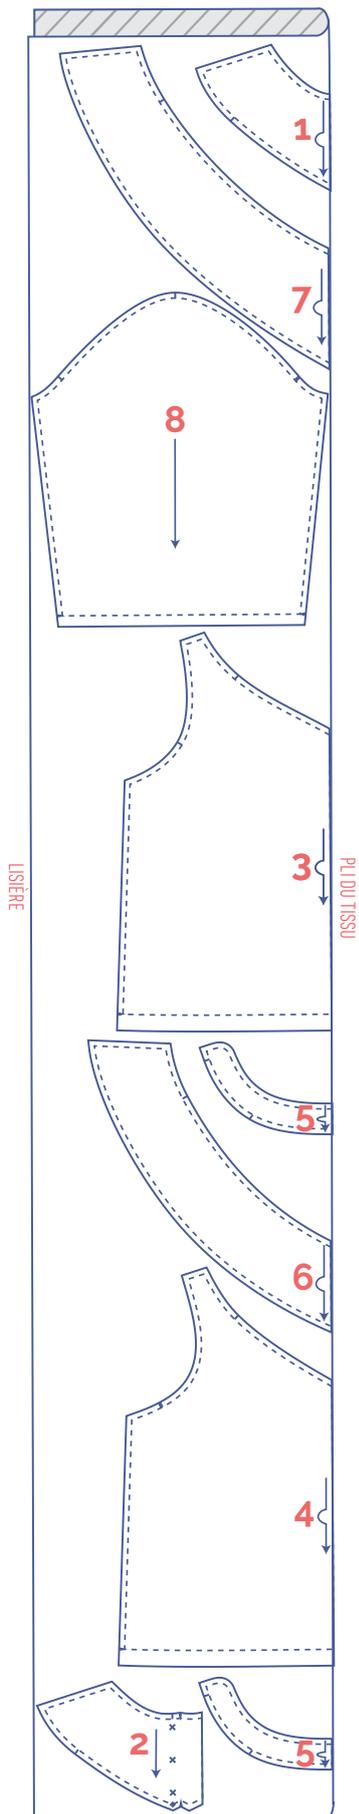



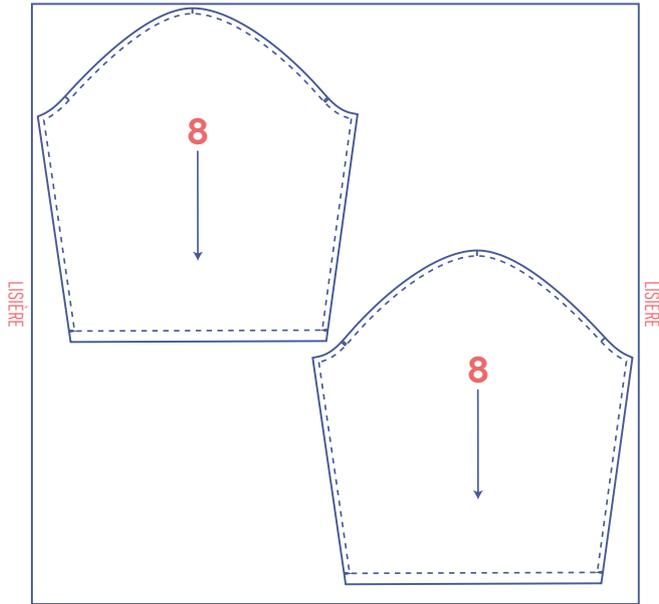
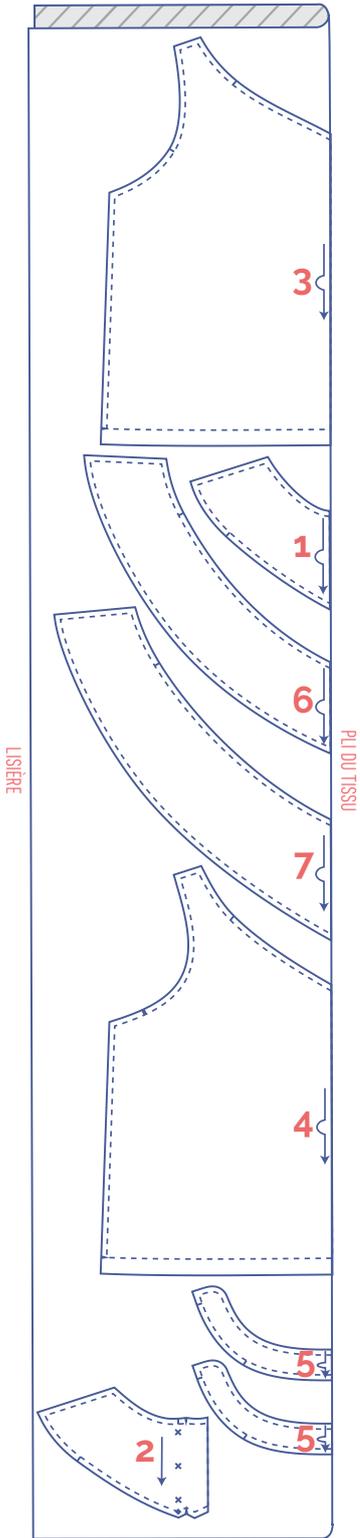


plan de coupe pour un tissu uni largeur du tissu 140 cm

32 - 34

36 - 48

50 - 60

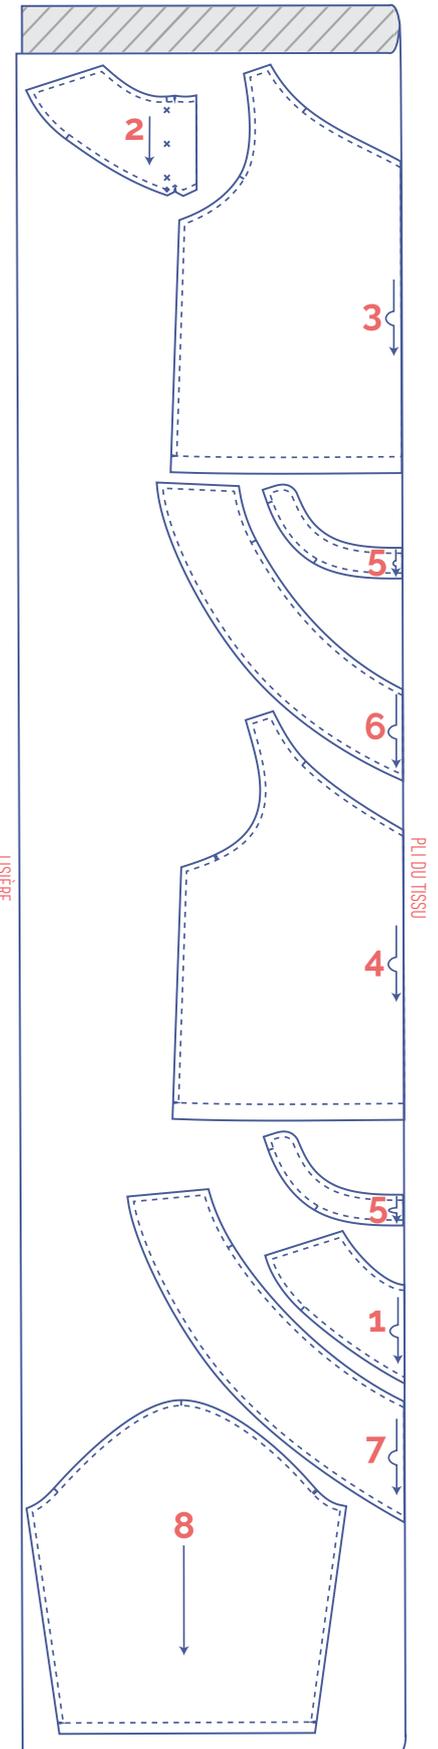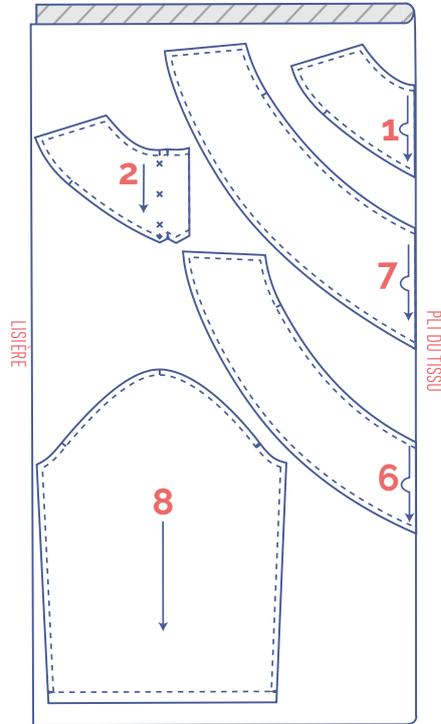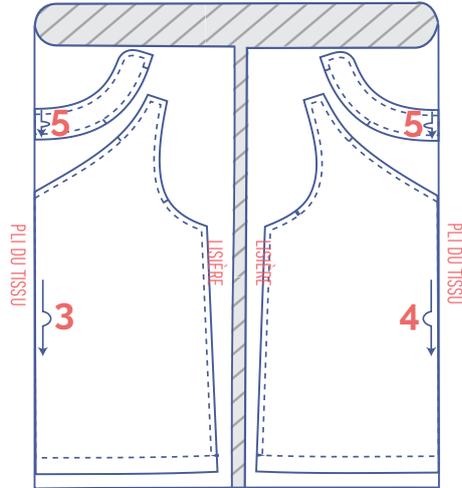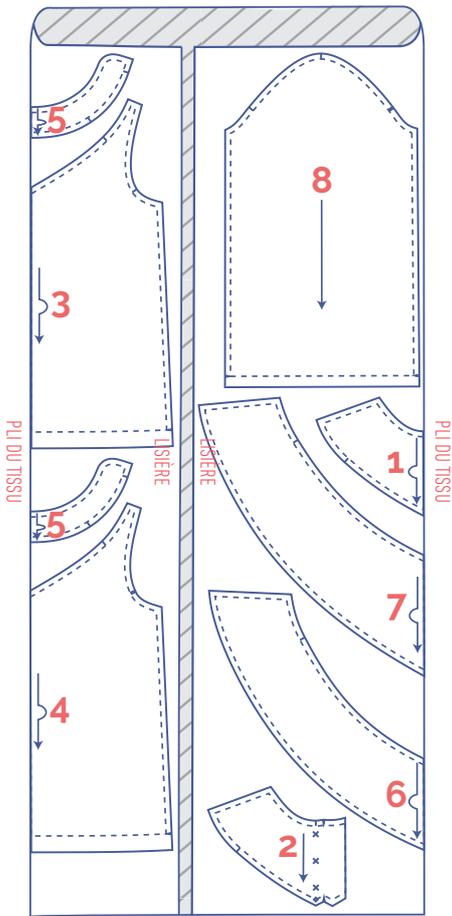

marquer les pièces du patron



coupez légèrement dans le papier à patron et le tissu sur les points suivants du contour



marquez les points suivants à l'intérieur à l'aide d'un faufil

I cran simple

point intérieur

II cran double


bouton (pression)

V cran en v




marche à suivre



La finition et le montage du vêtement sont adaptés au tissu utilisé.
Les pièces sont toujours piquées endroit contre endroit, sauf mention contraire.

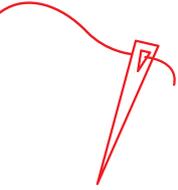


DV	devant
DS	dos
MDV	milieu devant
MDS	milieu dos
	endroit
	envers
	doublure thermocollante

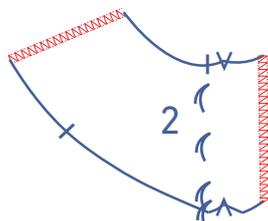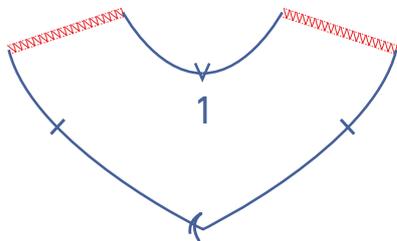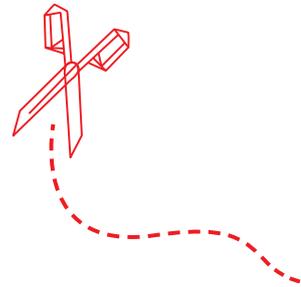


1


Surjetez les côtés indiqués du DV haut (1) et du DS haut (2).

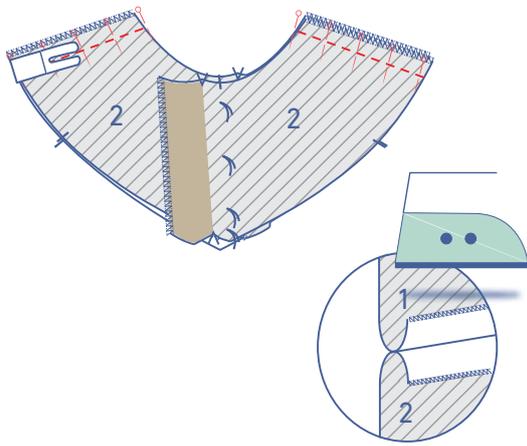

Épinglez et piquez les coutures d'épaule du haut. Ouvrez la valeur de couture.

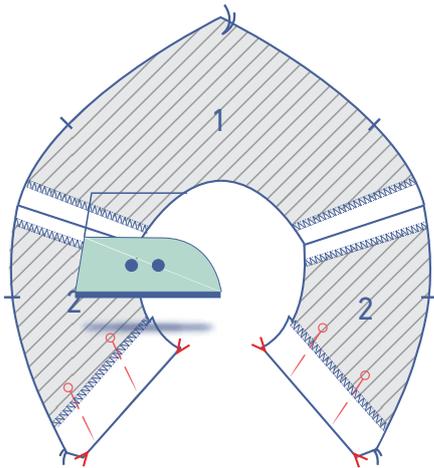

Repassez la parementure vers l'envers sur crans en v et épinglez provisoirement.

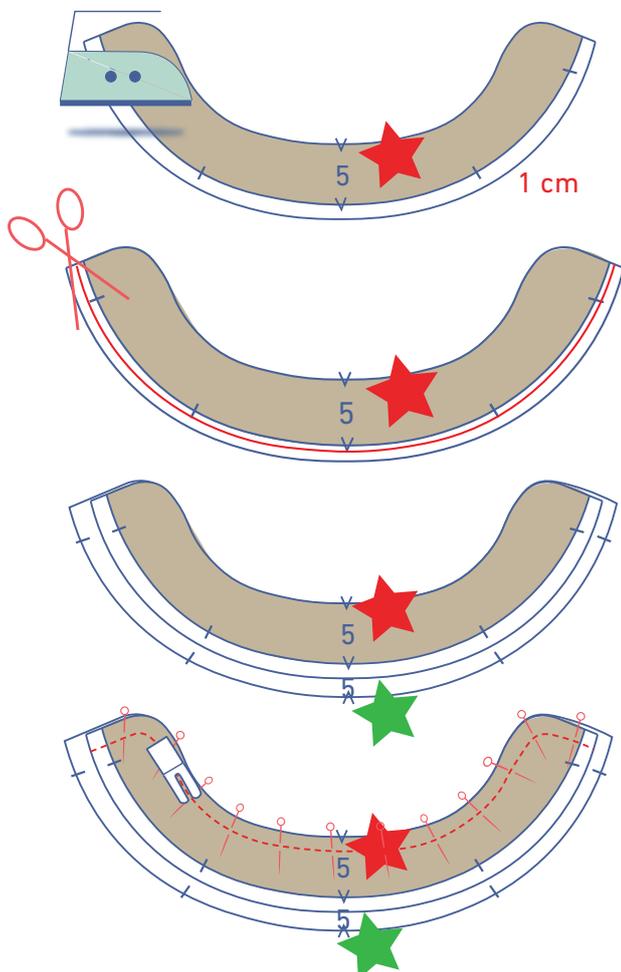


2

De 1 des 2 pièces col (5), pliez 1 cm du bord inférieur vers l'envers et repassez. Nous avons indiqué ce col par une étoile rouge.


Éclaircissez éventuellement la valeur de couture pour obtenir un joli arrondi.

Posez le col indiqué par une étoile rouge sur le col indiqué par une étoile verte (= l'encolure sans bord inférieur plié).


Épinglez et piquez les côtés indiqués.

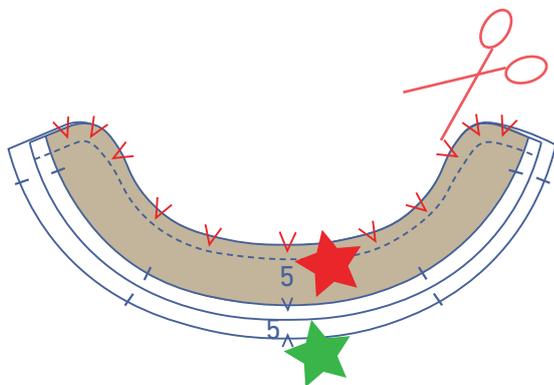


Éclaircissez les valeurs de couture pour obtenir un joli arrondi.

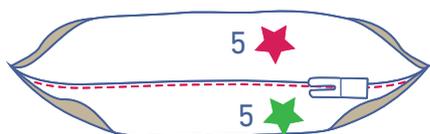



Repliez le col avec l'étoile rouge vers le haut. Pliez la valeur de couture vers le col avec l'étoile verte; Piquez le col avec une étoile verte sur la valeur de couture juste à côté de la couture.

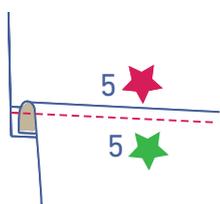

Épinglez et piquez le bas de col avec l'étoile verte à l'encolure, du haut, contre envers.

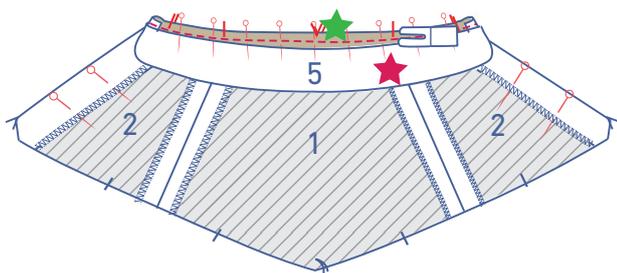


Pliez le col avec l'étoile rouge vers l'endroit de l'encolure. La ligne de pli est posée sur la piqure précédente. Épinglez et piquez.

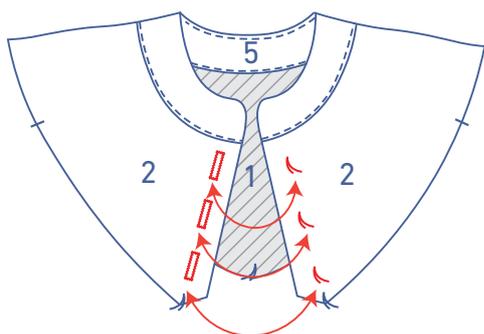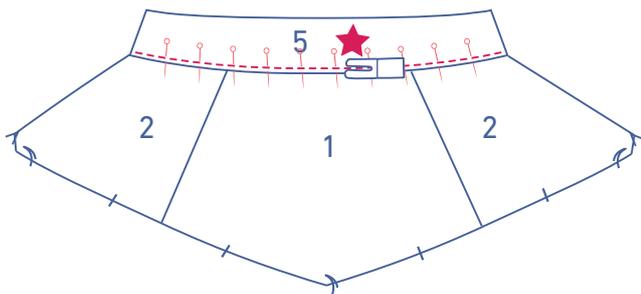


3

Réalisez des boutonnères verticales dans le haut indiqué selon les positions des boutons. L'emplacement des boutons est indiqué sur le schéma.


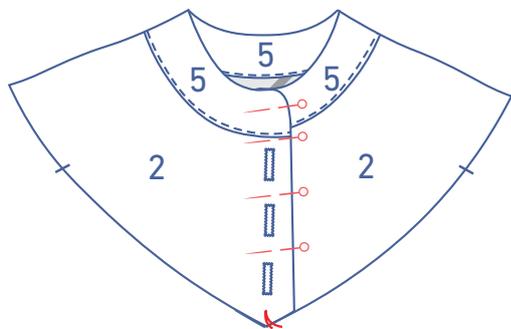


Posez le haut avec les boutonnères sur l'autre haut avec les faufils. Épinglez les deux pièces.

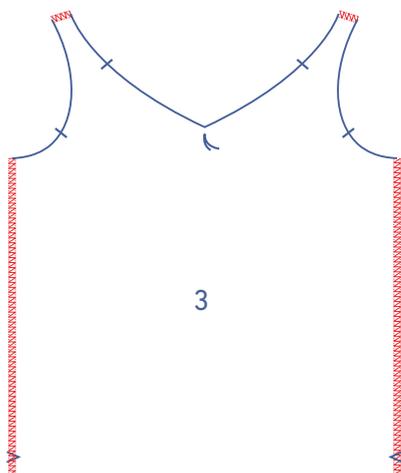


4



Surjetez les côtés indiqués du DV bas (3) et du DS bas (4).

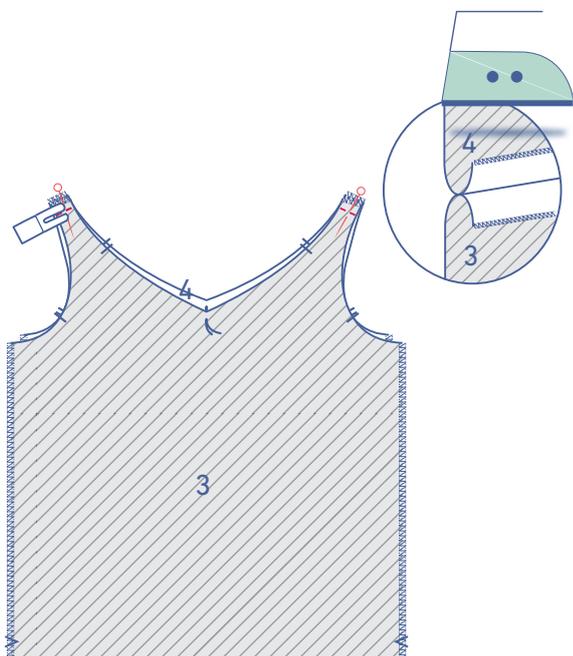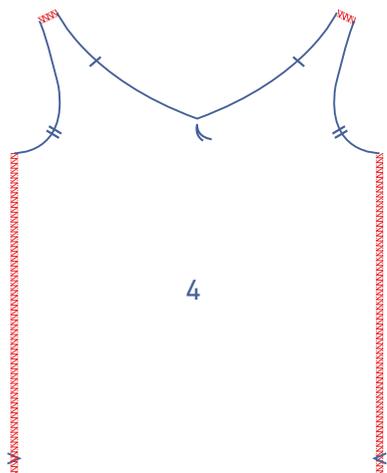


Épinglez et piquez les coutures d'épaule du bas. Ouvrez la valeur de couture.

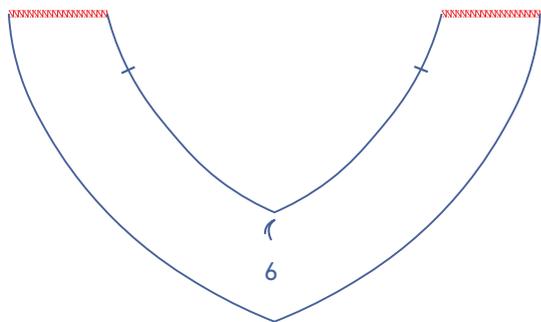

Surjetez les côtés indiqués des pièces volant DV (6) et volant DS (7).

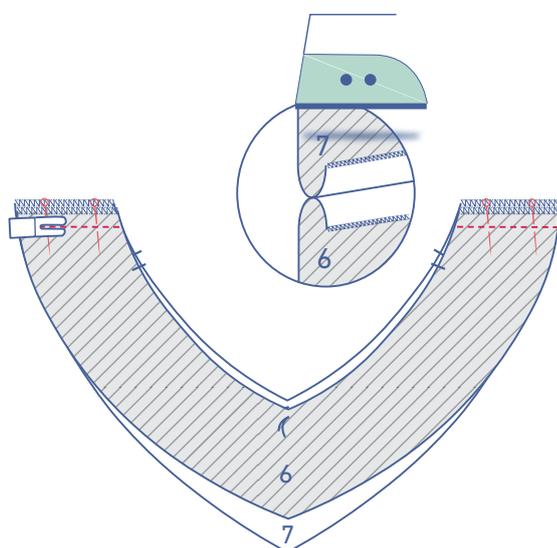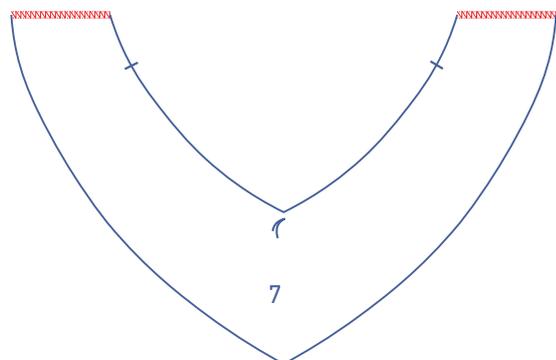


Épinglez et piquez les coutures d'épaule du volant. Ouvrez la valeur de couture.

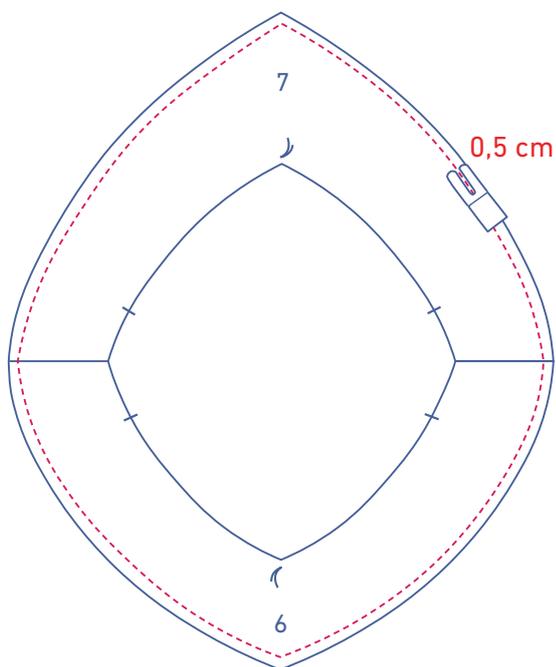


5

Réalisez la finition du bord inférieur du volant comme ceci : piquez à 0,5 cm du bord non fini sans cran.


Repassez le bord non fini vers l'envers sur la piqûre.

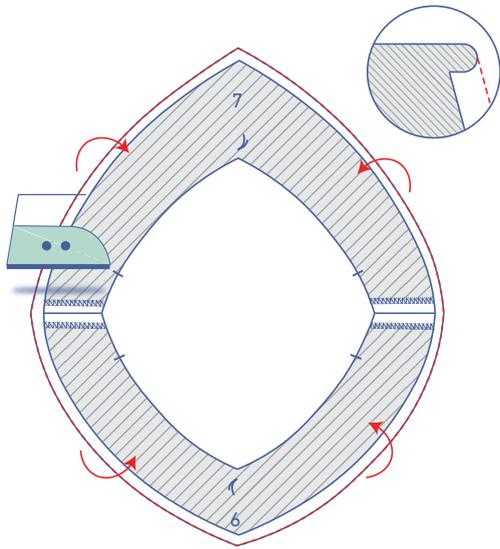


Piquez la valeur de couture pliée à 2 mm du bord.

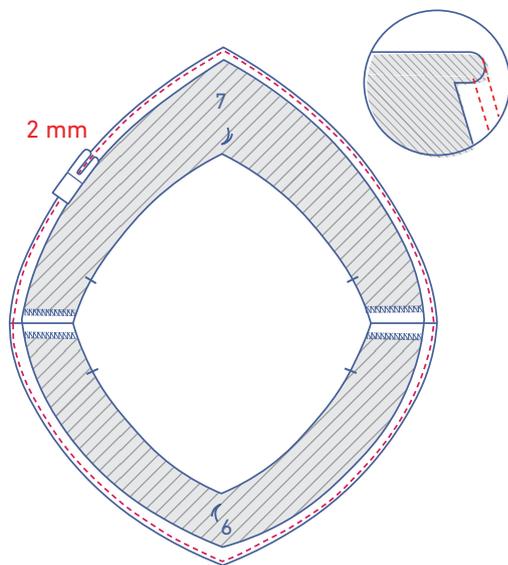

Éclaircissez la couture à l'aide de ciseaux fins.

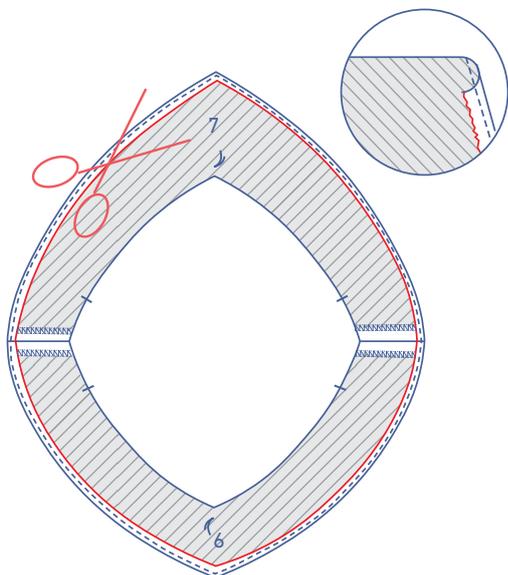


Pliez de nouveau le bord vers l'envers et piquez. Repassez bien sur l'envers.

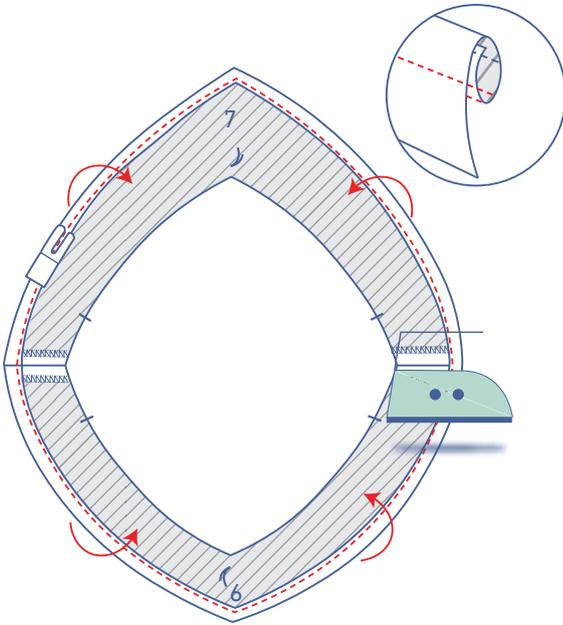


6


Réalisez deux piqûres parallèles sur le haut (le bord non fini) du volant en dépassant légèrement les crans indiqués, avec un grand point et une tension plus basse. Laissez une petite longueur de fil aux deux extrémités.

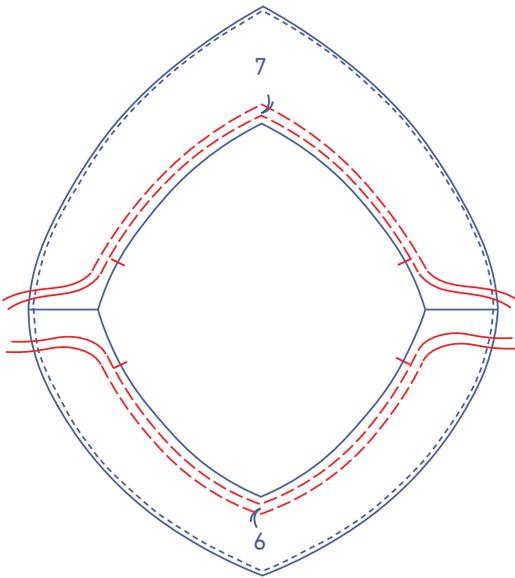


Tirez doucement sur les extrémités des fils pour froncer le tissu.

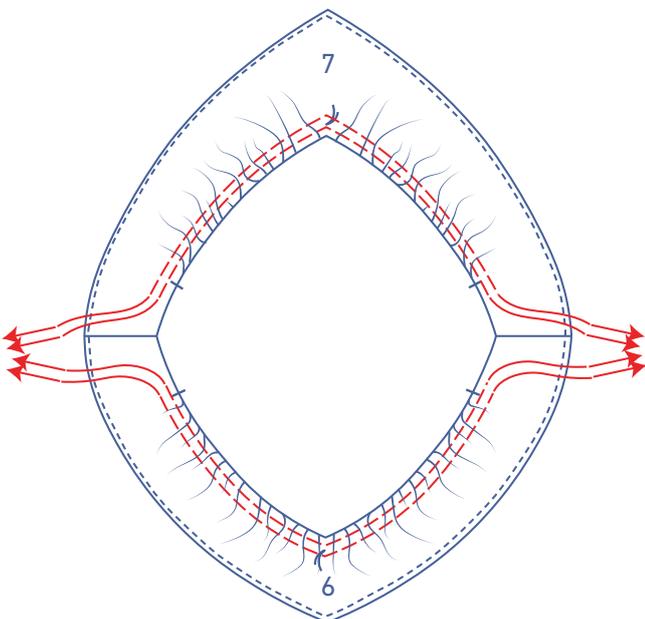


Répartissez les fronces pour faire correspondre les crans du volant avec les crans du bas.

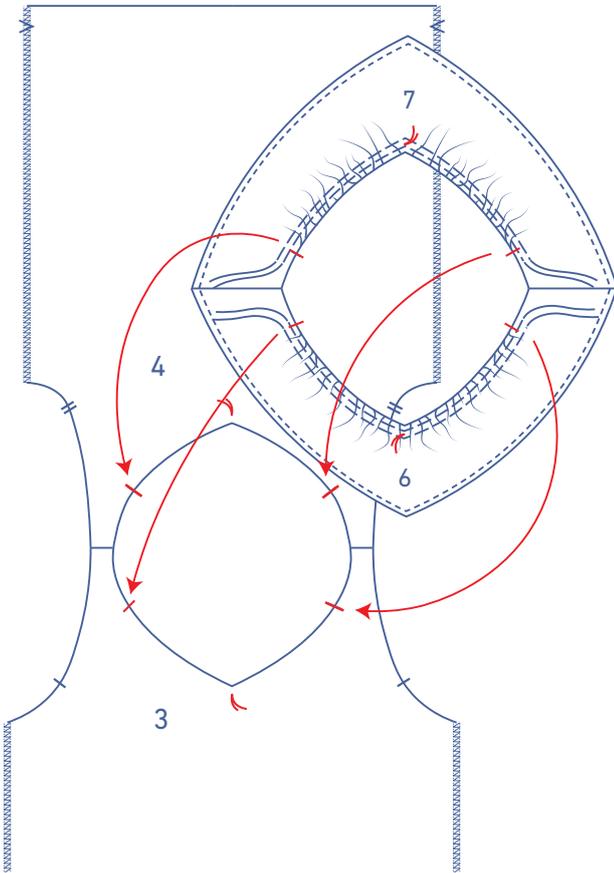


Épinglez et piquez le volant sur le bas, les repères correspondants sont superposés. Piquez à 0,5 cm des bords non finis.

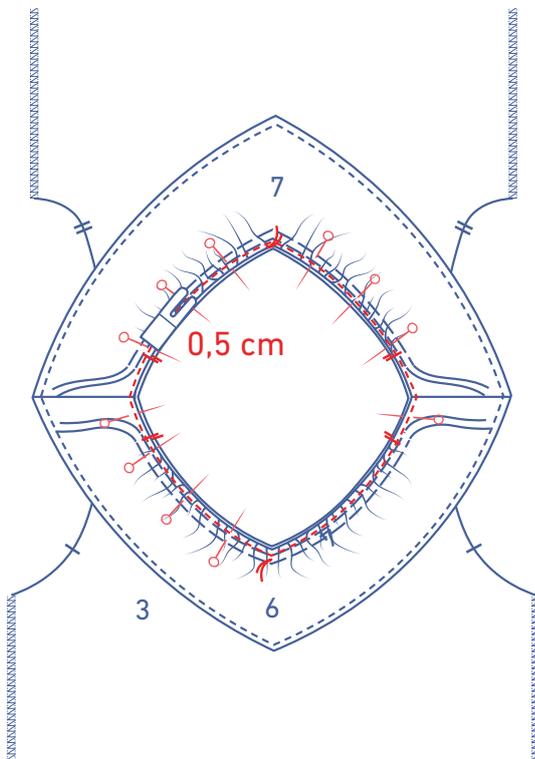

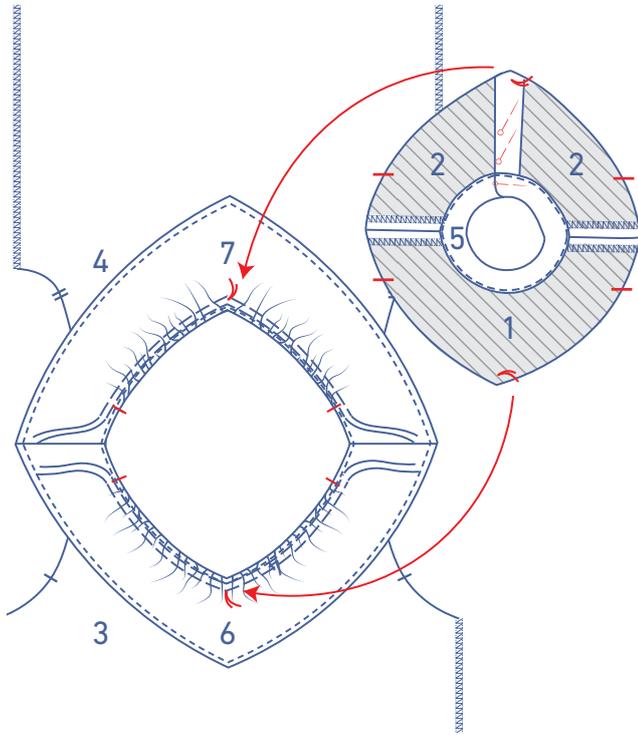


7


Épinglez le haut sur le bas + volant, les faufils et les crans doivent concorder.

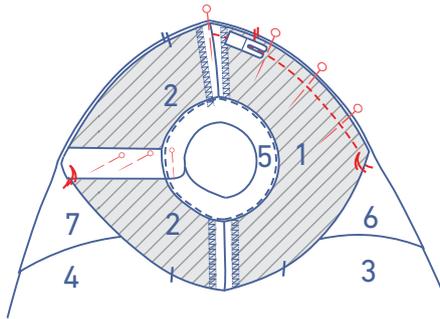


Piquez exactement jusqu'au faufil, laissez l'aiguille dans le tissu.

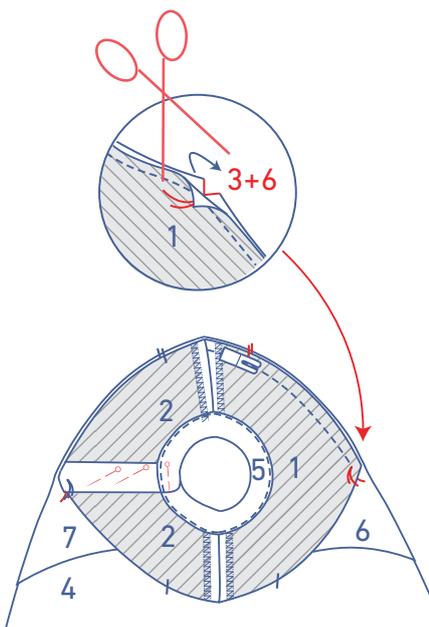


Levez le pied-de-biche, pliez la valeur de couture du haut de côté et coupez dans la valeur de couture du bas + volant jusqu'au faufil, tournez l'ouvrage et descendez le pied-de-biche.

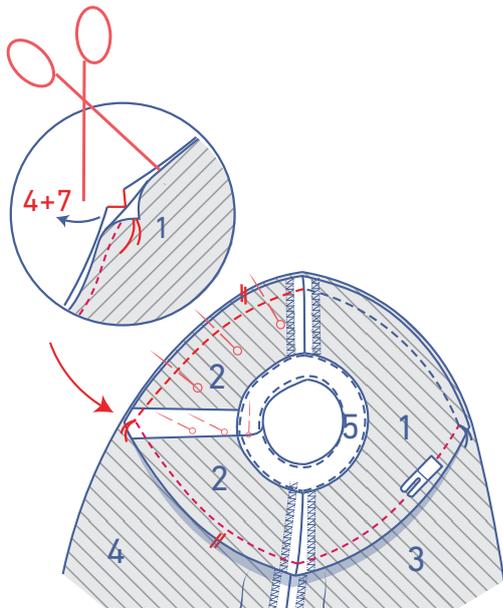


Épinglez et piquez exactement jusqu'au faufil suivant et répétez les étapes précédentes jusqu'à l'autre côté de l'ouvrage. Piquez tout le contour.

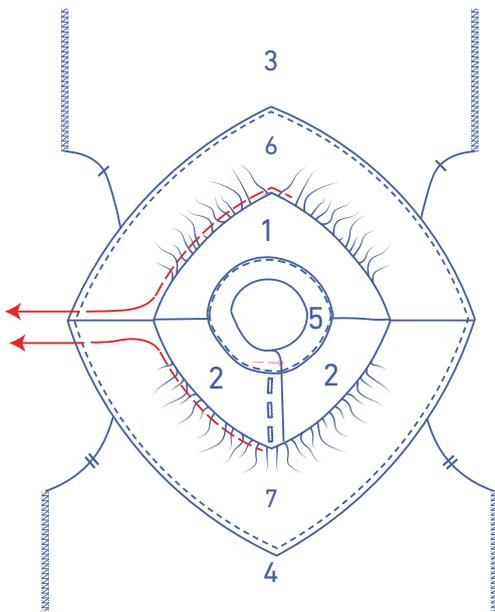


Enlevez ensuite les fils de force.

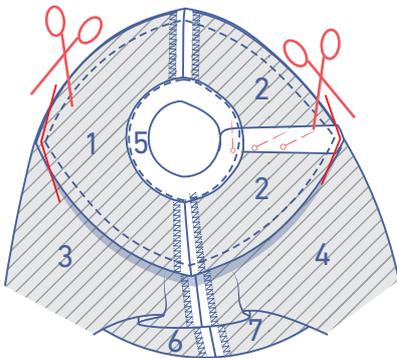


Éclaircissez la valeur de couture en biais dans la pointe du V.

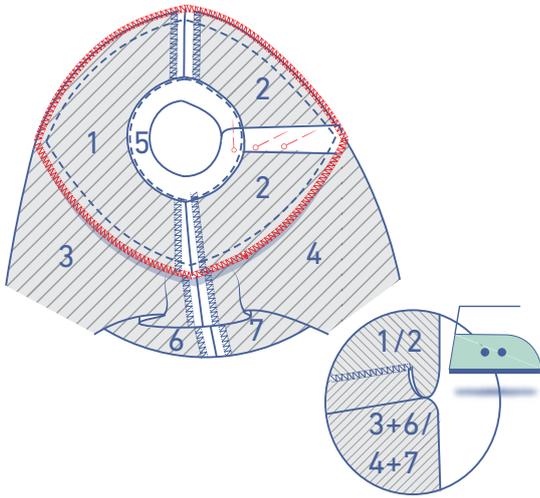

Surjetez les bords non finis ensemble et repassez la valeur de couture vers le haut.

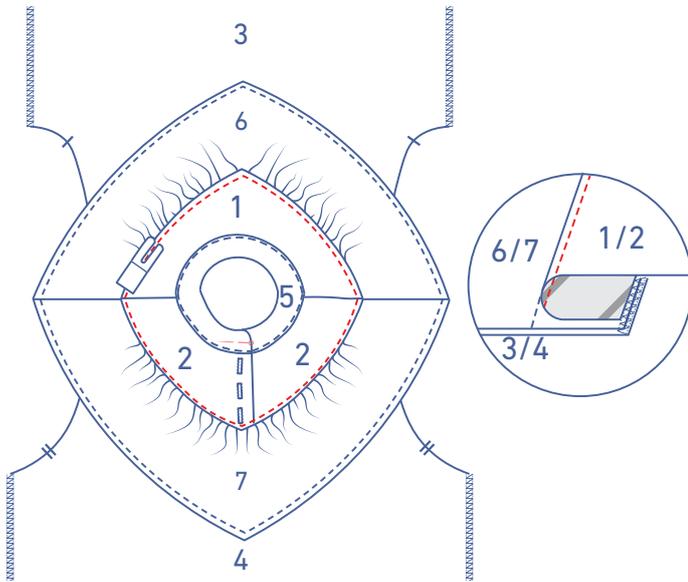


Piquez le haut sur la valeur de couture en dessous, juste à côté de la couture.

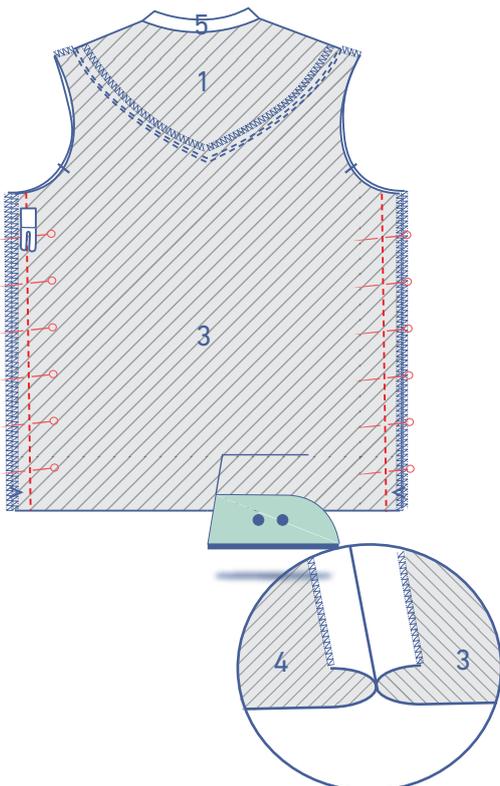


8

Épinglez et piquez les coutures de côté. Ouvrez la valeur de couture.

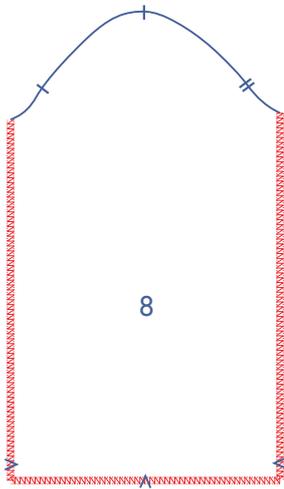


9


Surjetez le bord inférieur et les coutures de côté de la manche (8).

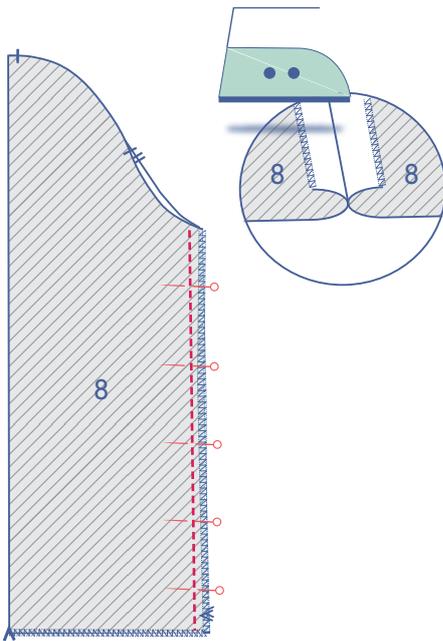


Épinglez et piquez la couture dessous de manche. Ouvrez la valeur de couture.

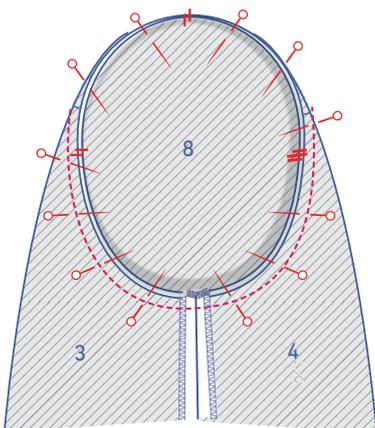


Épinglez le bord supérieur de la manche (= la tête de manche) contre l'emmanchure, les crans doivent correspondre. Le cran simple indique le DV, le cran double le DS. Le cran simple supérieur correspond à la couture d'épaule. Répartissez le surplus de tissu entre les crans supérieurs. Piquez. Attention à ne pas piquer de plis.

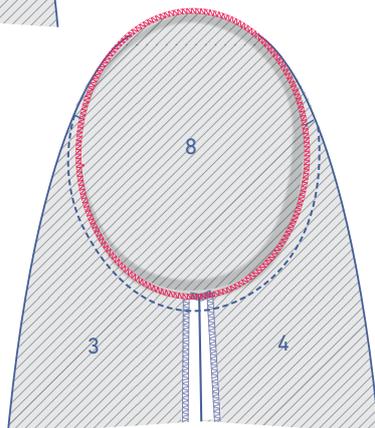


Surjetez les bords non finis ensemble.

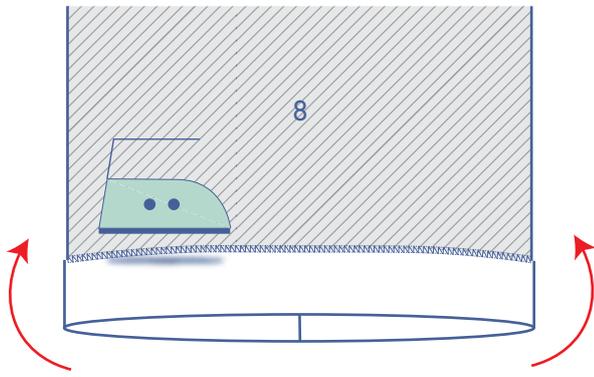



Pliez et repassez le bord inférieur de la manche sur les crans en v.

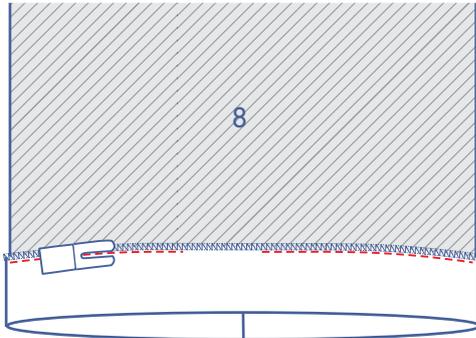


Formez un tunnel en réalisant une piqûre décorative juste à côté du bord, mais laissez une ouverture pour enfiler l'élastique plus tard.

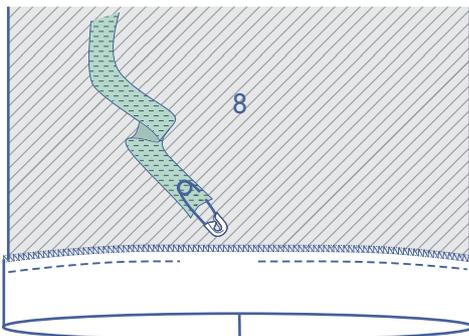


Enfilez l'élastique dans le tunnel à travers l'ouverture.

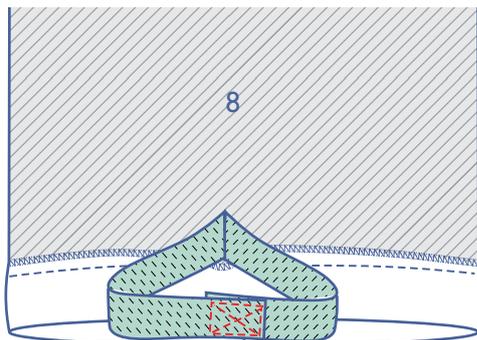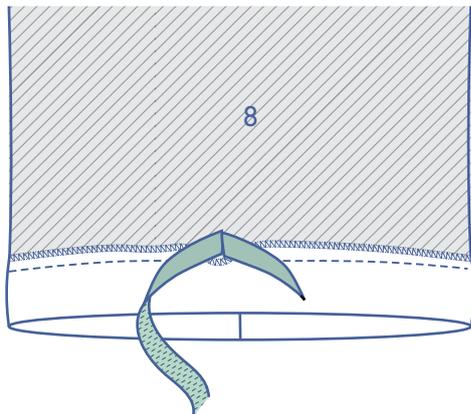


Posez les extrémités de l'élastique l'une sur l'autre sur 3 cm et piquez en forme de croix.

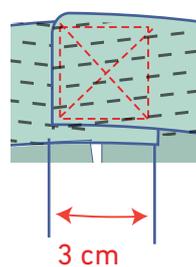

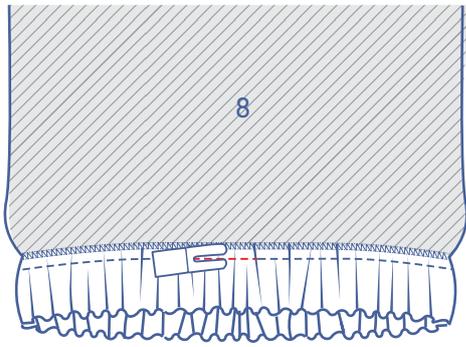


Poussez l'élastique entièrement dans le tunnel et piquez l'ouverture pour la fermer.


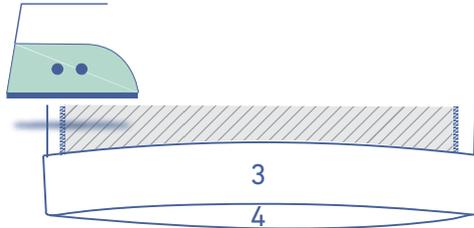


10


Pliez et repassez la valeur de l'ourlet sur les crans en v et rouvrez.

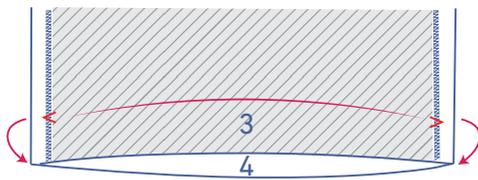

Posez le bord non fini contre cette ligne de pli repassée et pliez encore une fois.

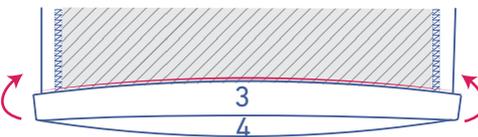
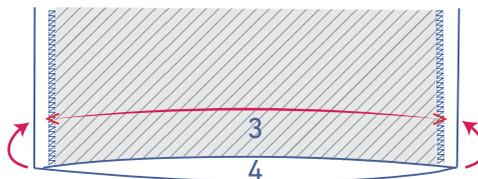


Piquez près du bord.

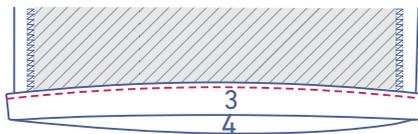


11

Sur le côté indiqué du pied de col, réalisez une boutonnière horizontale à 1 cm du bord fini et à la moitié de la hauteur.

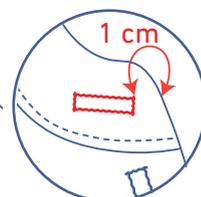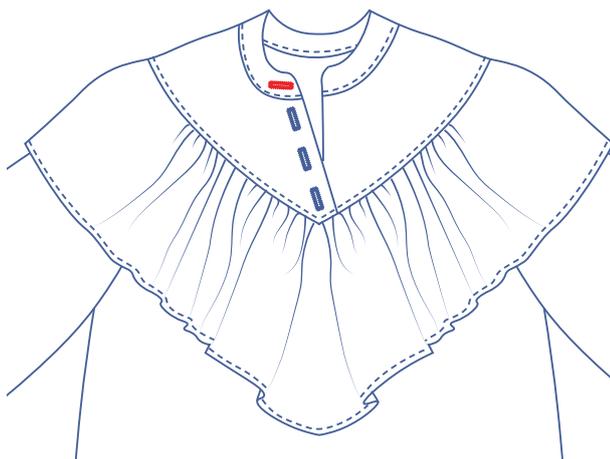

Cousez un bouton correspondant.

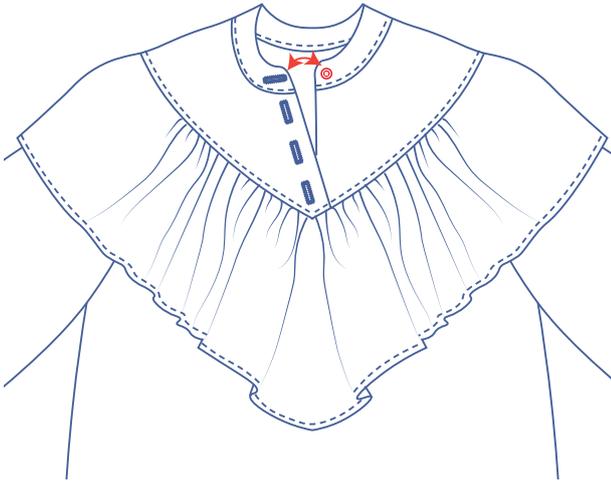

Cousez les boutons selon la position des boutonnières.

